
名稱	浴廁淋浴拉門防水處理詳圖	圖說	11

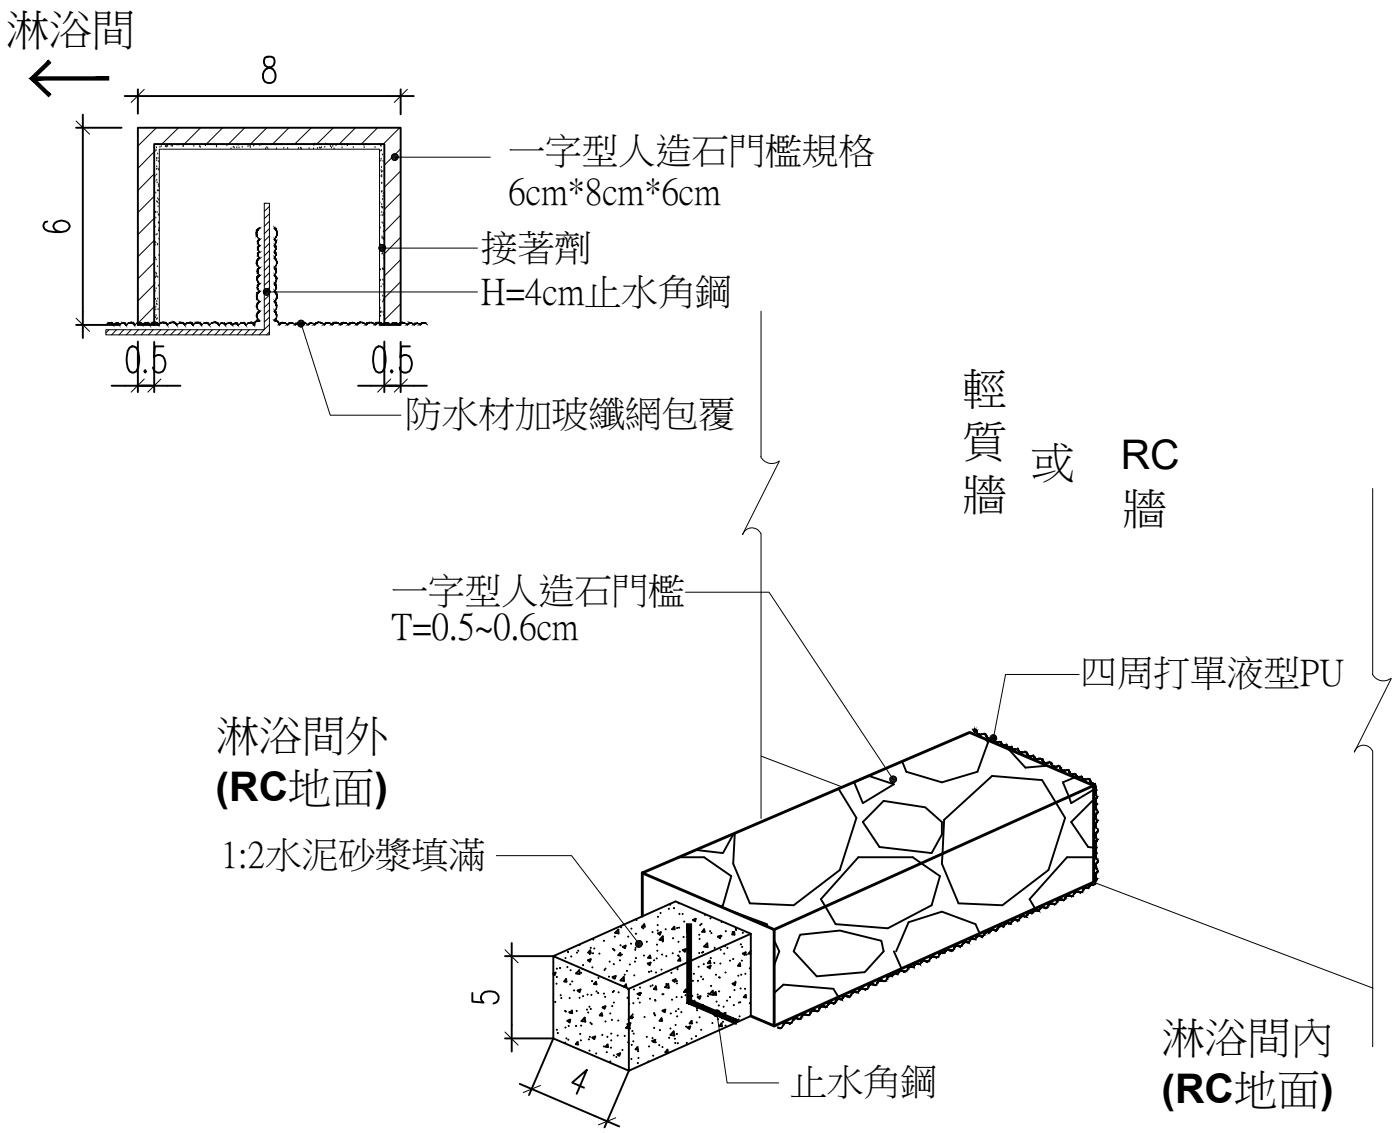

施工程序	比例	1/5	單位	CM
一、地坪素地整理完，牆面泥作打底現場放樣安裝止水角鋼。 二、止水角鋼以防水材加玻纖網加固進行廁所壁磚工程再進行地坪防水施作。 三、地坪防水施作完成後進行24小時試水。 四、廁所地磚施作前需先將人造石門檻中空處以1:2水泥砂漿填滿安裝於止水角鋼上。 五、人造石門檻安裝完成於人造石四周打單液型PU，再進行廁所地磚鋪設工程。	審定者			
	繪圖			
	頒訂日期			
	修改註記			

華林營造股份有限公司